

뮤잉 스팀 오븐 에어프라이어

제품 안내서

www.imuz.com

(주) 포유디지털 FORYOU DIGITAL CO., LTD

우편번호 : 10320, 경기 고양시 일산동구 동국로 81-8 포유디지털 서비스센터

고객센터 : 1544-9701 (A/S 및 고객지원 1번, 쇼핑물 문의 2번) FAX : 031-5176-0314

| 사용하기 전에

- 에어프라이어 사용하기 전, 본 설명서를 주의 깊게 읽어주세요.
본 설명서에는 장치의 올바른 작동 및 유지 관리에 대한 권장 사항뿐만 아니라 안전에 관한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.
- 별도의 콘센트를 사용하고, 전원 플러그를 다른 전기제품과 공유하지 마세요
- 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으시면 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

여기에 표시한 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위한 중요한 내용으로서 반드시 지켜주십시오.

경고/주의의 내용



1. 제품을 사용 중에 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있다는 표시임.
2. 잘못된 사용으로 물적 손해가 예상되는 표시임.

표시의 내용

	금지를 나타냅니다.		분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.		물 묻은 손 접촉 금지를 나타냅니다.




경고

사용 전에 ...



전원 코드가 손상된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위해 코드를 교환하세요.

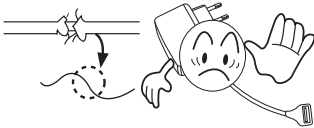




코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.






전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

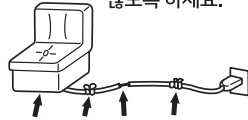



한 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂지 마시고 전원 콘센트를 사용하십시오.

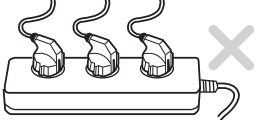

※ 경고의 내용을 무시하면 감전, 화재의 위험이 있거나 다칠 수 있습니다.




필독! 안전주의

사용 전에 ...




제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품의 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

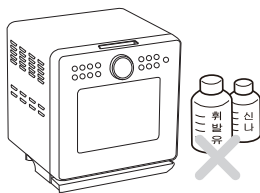


어린이가 본 기기를 접촉 또는 작동시키지 않도록 하십시오. 감전, 상해를 입을 수 있습니다.




분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

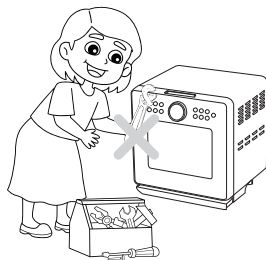


식용유 등과 같은 오일을 용기에 넣지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

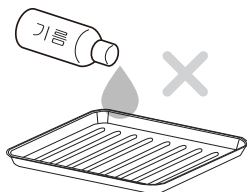

제품 주변에 최소 15cm 이상의 공간을 두고 사용하십시오.

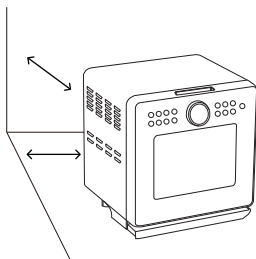


제품이 작동할 때 환기구 등이 뜨거우므로 신체 부위를 접촉하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

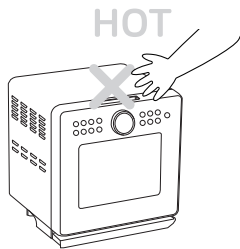


제품에 천, 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.







제품 작동 중 검은 연기가 나오면 즉시 전원 플러그를 뽑으시고 서비스 센터와 상담하십시오.

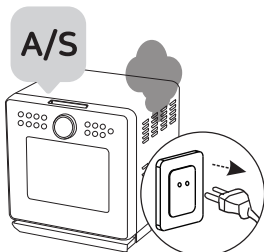

제품을 평평하고 안정된 바닥에서 사용하십시오. 경사진 곳은 제품이 넘어질 수 있습니다.

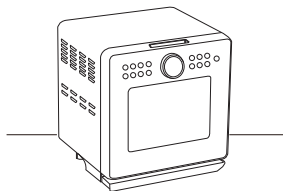

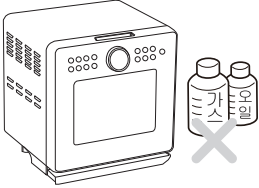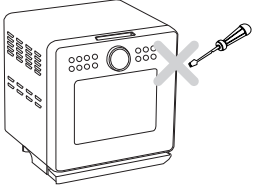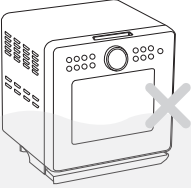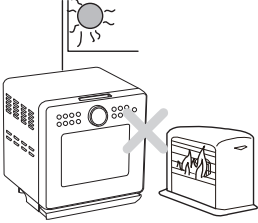❌ 조리 직후 용기와 재료가 뜨거우므로 손으로 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다. 	❌ 제품 주변에 발화성 물질이 없는 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다. 	❌ 제품을 날카로운 물질로 긁거나 청소하지 마십시오. 
❌ 제품을 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다. 	❌ 제품 사용 후 세척할 때 용기가 완전히 식은 후 세척하십시오. 화상에 주의하십시오. 30분 이상 	❌ 직사광선이나 열기구와 가까운 곳에 보관하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다. 



참고

기타 주의 및 참고 사항

1. 보증기간 내에 보증 수리 의뢰 시에는

본 설명서 안에 제품 보증서가 있습니다.
수리를 하실 때에는 반드시 보증서를 제시하십시오.

2. 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

젖은 손이나 습기가 많은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.


3. 취급 시 참고사항

- 본 제품을 이동시킬 때에는 구입 시 포장되었던 박스 등 포장물을 사용하십시오. 공장에서 출하될 때 사용되었던 박스 등 포장물이 가장 안전합니다.
- 제품을 처음 사용하실 때는 제품에서 연기가 날 수 있습니다. 제품 생산 시 사용된 코팅 및 먼지 등의 연소로 인한 것이므로 환기되는 곳에서 약 5분간 가열 후 사용해 주십시오.
- 제품 사용 중, 사용 직후 제품이 뜨거우므로 화상, 화재에 주의하십시오.


4. 초기 불량 및 수리 관련 택배비 규정

- 초기 불량 (제품 수령 후 15일) 택배비 왕복 부담.
- 무상 수리 기간 내 (파손 시 제외) 택배비 편도 부담.
- 유상 수리 기간 (보증 기간 이후) 고객 왕복 부담.

| 제품 세부 명칭

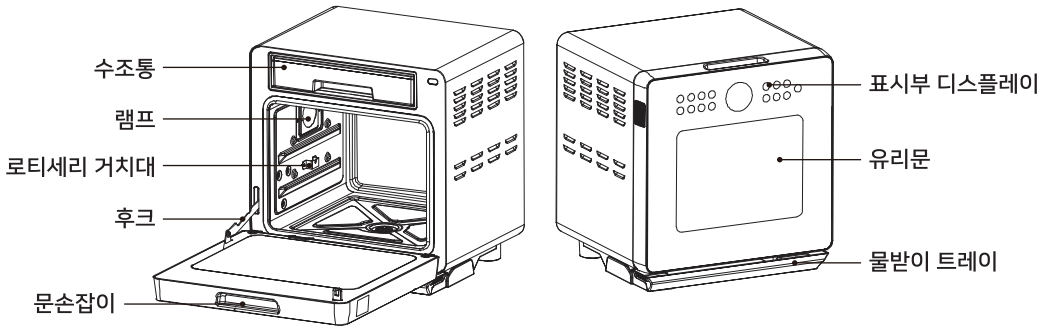


기본 구성품

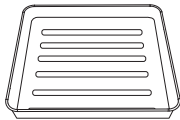

다용도 트레이



그릴 트레이




트레이 손잡이


추가 구성품 *별도 구매



메쉬 바스켓

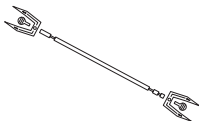

로티세리

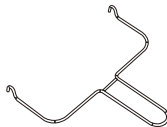

로티세리 손잡이




로티세리 케이지

NITICE!



본 제품을 인조대리석 및 열에 약한 바닥 (유리, 고무, 나무, 플라스틱 등) 위에서 사용하지 마십시오
바닥의 변형 및 파손이 발생할 경우 당사에서 책임지지 않습니다.

| 표시부 디스플레이 안내

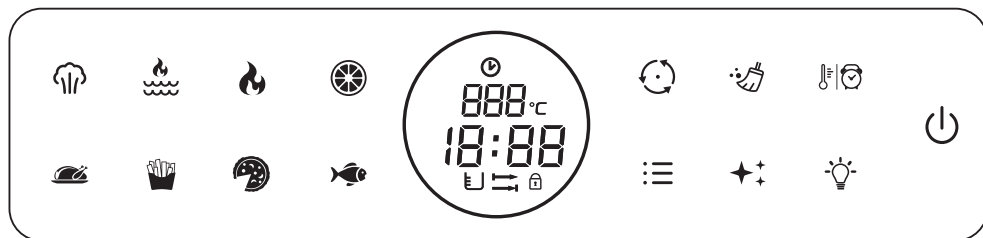

아이콘	메뉴	설명
	전원버튼	코드가 연결되어 있고 작동을 하지 않는 상태에서 전원 버튼이 천천히 감뻑입니다. 1.5초간 누르면 작동이 시작되고 다시 1.5초간 누르면 작동이 멈춥니다. 전원 버튼을 터치하여 현재 설정을 변경, 취소하거나 조리 시작 또는 대기 모드로 설정합니다.
	램프	내부 램프를 끄거나 켜줍니다.
	온도/시간	짧게 터치하여 온도와 시간을 설정할 수 있습니다. 메뉴 선택 후 3초간 길게 누르면 예약 기능이 활성화됩니다.
	자동 조리 메뉴	다이얼을 돌려 자동 메뉴 P01-P43을 선택합니다.
	온도 표시	최저 온도 30°C, 최고 온도 230°C까지 설정이 가능합니다. 다이얼을 돌려 온도를 조정합니다.
	시간 표시	최저 시간 00:01(1분), 최고 시간 19:59(19시간 59초)까지 설정이 가능합니다. 다이얼을 돌려 시간을 조정합니다.
	어린이 보호용 잠금 표시	조리 시작 후 1분 뒤 어린이 보호 모드가 활성화됩니다. 다이얼 버튼을 길게 누르면 잠금이 해제됩니다. 보호가 시작된 상태에서는 스토브, 전열 조절, 온/오프 스위치는 작동이 가능하며, 다른 버튼은 누를 수 없습니다.
	물부족 표시	수조통에 물이 부족하면 아이콘이 감뻑입니다.
	예약 설정 표시	메뉴 선택 후 온도/시간 버튼을 3초간 길게 누르고 예약 설정을 할 때 나타납니다.

| 메뉴 설명

아이콘	메뉴	기본 온도/설정 가능 온도(℃)	기본 시간/설정 가능 시간(분)
	스팀	100/80-115	00:15/00:1-03:00
	에어스티머	180/120-230	00:30/00:1-03:00
	에어프라이어	180/40-230	00:30/00:1-03:00
	건조	70/30-95	08:00/00:01-08:00
	로티세리	설정 불가	설정 불가
	석회질 제거	설정 불가	00:40
	클리닝	100/80-100	00:15/00:10-01:00
	감자튀김	220/200-230	00:25/00:15-00:35
	치킨	220/210-230	00:45/00:01-01:00
	피자	180/170-190	00:20/00:01-00:30
	생선류	190/170-200	00:40/00:01-00:50

● 에어스티머 ()

에어프라이어(굽기)와 스팀이 혼합된 기능입니다. 스팀으로 음식을 익힌 다음 다시 음식을 구워줍니다.

● 로티세리 ()

로티세리 기능은 단독으로는 작동이 불가하고 메뉴와 함께 추가로만 작동이 가능합니다.

메뉴 설정 시 로티세리 아이콘 표시는 기본으로 켜져 있습니다. (일부 메뉴 제외)

로티세리 버튼을 한 번 누르면 설정 메뉴와 함께 로티세리 기능이 추가가 되고 다시 한번 누르면

로티세리 기능은 꺼집니다. (로티세리 기능 작동 유무와 상관없이 표시 아이콘은 켜져 있습니다.)

● 석회질 제거 ()

스팀 분출구와 파이프에 석회질이 쌓이는 것을 방지하기 위해 2주마다 석회질 제거 기능 사용을 권장합니다.

석회질 제거 모드 설정 시 물탱크에 깨끗한 물과 식용 구연산을 적당히 넣어주세요.(물 1L에 구연산 20g 권장)

석회질 제거 모드로 설정 시 온도 표시창에 CO1/CO2가 표시되고 시간은 00:40 (40분)으로 자동 설정이 됩니다.

1. CO1(1단계): 전원 버튼을 눌러 작동을 시작하면 기기는 자동으로 식용 구연산이 함유된 물을 증기발생기에 펌핑하여 물때, 오염물질을 녹이기 위해 10분간 정지합니다. 그 후 100℃에서 10분간 스팀 기능이 작동합니다. 1단계가 끝나면 뽀- 소리가 연속으로 울리며 수조통 물을 깨끗한 물로 교체해야 합니다. (남아있는 물 양과 상관없이 교체해 주세요.) 깨끗한 물이 담긴 수조통을 알맞게 넣고 유리 문을 잘 닫은 후 전원 버튼을 눌러주시면 2단계가 시작됩니다.

2. CO2(2단계): 새로 교체한 깨끗한 물로 100℃에서 15분간 스팀 기능이 작동합니다. 2단계가 끝나면 뽀- 소리가 5분 울리며 표시판에는 'END' 표시와 함께 클리닝이 완료됩니다. 클리닝 완료 후 기기가 완전히 식으면 수조통에 물을 다시 채우고 물받이 트레이에 있는 물도 버리신 후에 사용하시면 됩니다.

I 제품 사용 방법

첫 사용 시

- *모든 포장재를 제거한 다음 사용하여 주십시오. 본 기기에는 유리문을 덮는 보호 필름이 있을 수 있습니다. 사용하기 전에 보호 필름을 조심스럽게 제거하십시오.
- *처음 사용하기 전에 다음 절차에 따라 기기를 공가열합니다.

1. 기계를 켜고 에어프라이어 모드를 선택한 후 온도/시간 버튼을 눌러 온도/시간 설정 모드를 작동합니다.
2. 디스플레이 다이얼을 돌려 온도와 시간을 각각 230℃, 15분으로 설정한 후, 전원 버튼을 누르면 작동합니다.
(첫 사용 시 연기와 냄새가 발생할 수 있으며, 이는 발열판 표면의 녹 방지 오일이 고온으로 인해 발생하는 것으로 정상적인 현상입니다.)

수조통 설치

- *주의! 사용하기 전에 수조통이 올바르게 설치되어 있고 물이 채워져 있는지 확인합니다.

1. 유리문을 열고 수조통을 수평으로 당겨서 기기 밖으로 꺼냅니다.
2. 고무 뚜껑을 열고 물을 최대 표시기 "MAX"까지 채웁니다.

모드 및 설정 안내

• 모드 안내

- 대기 모드 : 전원에 연결되면 삐-소리와 함께 표시부와 메뉴 아이콘 표시가 1초간 켜지며 전원 버튼이 천천히 깜빡거립니다. 이 상태를 대기 모드라고 합니다.
- 선택 모드 : 대기 모드에서 전원 버튼을 2초간 누르면 삐-소리와 함께 메뉴 아이콘 표시가 켜집니다.

• 설정 및 예약

- 기능 설정 : 기능을 선택한 후 다이얼 버튼을 눌러 작동을 시작합니다.
필요한 온도와 시간이 있을 시 온도/시간 버튼을 눌러 설정하시면 됩니다.
(온도/시간은 항상 설정 가능합니다.)
- 예약 설정 : 메뉴 선택 후 온도/시간 버튼을 3초간 꾹 눌러주십시오.
버튼을 누르면 표시부에 -> 하단 화살표 표시와 함께 0:00이 나타납니다.
이때 +증가/-감소 버튼으로 예약할 시간을 설정하여 주십시오.
시간'설정 완료 후 전원 버튼을 누르면 '분'설정으로 이동합니다.
분 설정까지 완료 후 전원 버튼을 누르면 0>상단 화살표와 함께 예약이 완료됩니다.
(예를 들어 1:10으로 설정 시 1시간 10분 후에 선택한 메뉴의 조리가 시작됩니다.)

- *메뉴 선택 시 필요한 온도와 시간은 미리 설정해야 합니다.
예약 완료 후에는 전원 버튼과 램프 버튼 외 다른 버튼은 조작이 불가능합니다.
예약 취소를 원할 시 전원 버튼을 3초간 누르면 취소와 동시에 대기 모드가 됩니다.

| 제품 사용 방법

자동 메뉴

자동 조리 메뉴, +증가/-감소 버튼을 눌러 자동 조리 레시피 기능을 선택할 수 있습니다.

*뒤집기 : 뒤집기 메뉴의 경우, 온도 도달 시 뺄-소리가 발생합니다. 소리가 나면 문을 열고 음식물을 한 번 뒤집어준 뒤 다시 문을 닫아주면 조리가 재개됩니다.

*음식과 음식량에 따라 조리온도와 시간이 다릅니다. 하단의 조리 시간은 참고용으로 실제 조리 상황과 환경에 따라 조리시간을 조정할 수 있습니다.

(작동 방식이 두 단계 이상인 다단계 메뉴는 온도/시간 설정이 불가합니다.)

*조리 시 음식물에서 증발한 물로 인해 유리문에 김이 날 수 있습니다.

이는 정상적인 현상이며 작동에 영향을 주지 않습니다.


코드	메뉴	자동 시간 (분)	작동 방식/온도	설정 가능 시간	설정 가능 온도
P01	살균	0:30	스팀/100℃	1분~3시간	설정 불가
P02	셀프 클리닝	0:30	스팀/100℃	1분~3시간	설정 불가
P03	삼계탕	1:30	스팀/110℃	1분~3시간	90~110℃
P04	계란찜	0:15	스팀/100℃	1~20분	90~110℃
P05	생선찜	0:15	스팀/100℃	1~50분	100~130℃
P06	찜닭	0:35	스팀/100℃	1~50분	100~130℃
P07	육류찜	0:30	스팀/110℃	1~50분	110~130℃
P08	해산물찜	0:15	스팀/100℃	1~50분	100~130℃
P09	가리비찜	0:15	스팀/100℃	1~20분	90~110℃
P10	찜빵,만두	0:10	스팀/100℃	1~20분	100~120℃
P11	만두찜(생만두)	0:18	스팀/110℃	1~30분	110~130℃
P12	갈비찜	0:25	스팀/115℃	1~35분	110~130℃
P13	야채찜(알배추찜)	0:15	스팀/100℃	1~20분	90~120℃
P14	찜고구마	0:40	스팀/115℃	1~50분	90~120℃
P15	야채 스프	0:23	스팀/95℃	1~35분	90~110℃
P16	우유 데우기	0:13	스팀/90℃	1~35분	90~110℃
P17	사케 데우기	0:08	스팀/90℃	1~35분	90~110℃

코드	메뉴	자동 시간 (분)	작동 방식/온도	설정 가능 시간	설정 가능 온도
P18	닭날개 구이	0:20 +뒤집기+0:05	에·프/180℃	설정 불가	설정 불가
P19	해산물 구이	0:20	에·프/180℃	1~35분	180~230℃
P20	발효	8:00	발효/45℃	1~19시간59분	30~70℃
P21	소고기 구이	0:20	에·프/190℃	1~35분	180~220℃
P22	군고구마	0:40	에·프/210℃	1~50분	200~230℃
P23	군옥수수	0:25	에·프/180℃	1분~30분	180~220℃
P24	쿠키	0:20	에·프/155℃	1~50분	140~190℃
P25	에그타르트	0:18	에·프/170℃	1~35분	170~220℃
P26	군밤	0:20	에·프/180℃	1~50분	180~220℃
P27	파인애플파이	0:15	에어스티머/150℃	1~35분	150~220℃
P28	쉬폰 케이크	0:40	에·프/125℃	1분~3시간	120~160℃
P29	쿠키슈	0:25	에·프/170℃	1~30분	170~200℃
P30	베이글	0:20	에·프/160℃	1~30분	160~220℃
P31	마카롱	0:05+0:12	에·프/140+120℃	설정 불가	설정 불가
P32	얇은 감자튀김	0:18	에·프/200℃	1~30분	180~220℃
P33	콩치구이	0:20	에·프/180℃	1분~3시간	90~180℃
P34	토스트	0:03 +뒤집기+0:02	에·프/200℃	설정 불가	설정 불가
P35	구운 빵	0:08 +뒤집기+0:04	에·프/180℃	설정 불가	설정 불가
P36	갈비	0:15	에·프/190℃	1~20분	180~220℃
P37	육류구이	0:10 +뒤집기+0:10	에어스티머/190℃	설정 불가	설정 불가
P38	닭고기 구이	0:30+0:30	에·프/130+160℃	설정 불가	설정 불가
P39	해산물 찜구이	0:20	에어스티머/180℃	1~30분	180~220℃
P40	삼겹살찜	스팀 0:20 에·프 0:15	에·프 110 +스팀 200℃	설정 불가	설정 불가
P41	냉동빵 데우기	0:04	에·프/180℃	1~30분	180~220℃
P42	실온빵 데우기	0:03	에·프/180℃	1~30분	180~220℃
P43	참쌀밥	0:40	스팀/100℃	40~60분	설정 불가

*에·프 : 에어프라이어

| 제품 관리

- 사용한 후에는 매번 기기를 청소해 주십시오.
- 세척하기 전에 전원 플러그를 분리하십시오.
- 용기가 식을 때까지 충분히 기다린 후 청소해 주십시오.
- 청소할 때 금속 재질 및 마모되는 재질의 세척 도구를 사용하지 마십시오.

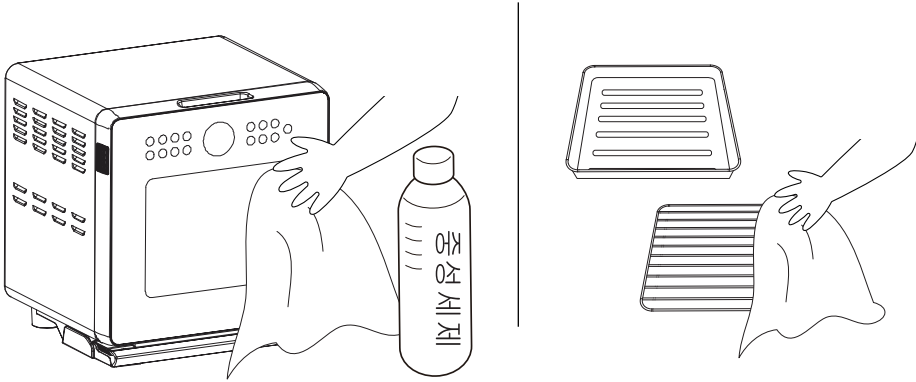

주의



제품 상단부는 전기부품이 있으므로 감전 및 합성의 위험이 있으니 주의하십시오.
금속 수세미나 마모성 물체를 사용하지 마십시오.

- 본체 표면은 스펀지나 부드러운 천을 이용하여 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오.
- 제품 내부 벽면은 뜨거운 물에 중성세제를 풀고 마모되지 않는 스펀지를 이용하여 청소하십시오.
- 청소용 브러시를 이용하여 제품 내부에 있는 열선에 붙은 이물질 제거하십시오.
- 용기는 부드러운 스펀지를 이용하여 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오.
- 용기 내부 음식물을 제거하기 위해 기름 제거제를 사용해도 되며, 음식물이 용기 내 단단하게 붙어 있으면 뜨거운 물에 식기용 세제를 풀어 용기 안에 넣고 약 5~10분 정도 후에 세척하십시오.

I 문제 해결

문제	확인 사항	해결 방법
송풍구 내 증기 발생	여분의 증기는 작동 중에 공기 배출구를 통해 냉각되어 배출되며, 그 중 일부는 공기 배출구에 모여 있습니다. 정상적인 현상입니다.	·정상적인 현상입니다.
조리시간 및 성능 차이	전압 변동이 조리시간 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 전압이 변동하더라도 기기는 여전히 정상적으로 작동할 수 있습니다. 그러나 고전압 또는 저전압의 영향으로 출력 전력이 각각 증가하거나 감소하여 조리시간과 성능에 영향을 미칠 수 있으며 고장이 아닙니다.	
표시부 켜지지 않음	·기기가 전원 공급 장치에 연결되어 있지 않음 ·전원 코드 손상	·전기에 알맞게 연결 ·고객 서비스 및 수리 센터에 문의하여 점검 및 수리
표시부 이상 징후	·표시부 손상 ·PCB 보드 손상	·고객 서비스 및 수리 센터에 문의하여 점검 및 수리
유리문에 물 또는 증기 누출	·유리문이 단단히 닫히지 않음 ·유리 문 내부 실리콘 손상 ·유리 문 고무 실링이 올바르게 장착되지 않음 ·후크 손상	·유리문을 올바르게 닫음 ·고객 서비스 및 수리 센터에 문의하여 점검 및 수리
내부 조명이 켜지지 않음	·오븐 등 파손 ·PCB 보드 손상	·고객 서비스 및 수리 센터에 문의하여 점검 및 수리
배기팬 오작동	·팬 모터 손상 ·PCB 보드 손상	
버튼 작동 불가능	·제어판 오작동 ·PCB 보드 손상	
증기 없음	·호스가 접히거나 막히거나 손상됨 ·증기 발생기 손상 ·수조통 밀봉이 제대로 되지 않음	

I 문제 해결

표시부에 오류 코드가 발견되면 수리하기 전에 다음 표를 주의 깊게 확인하고 해결 방법을 따르십시오.

오류 코드	원인	해결 방법
E-1	내부 온도가 너무 높음	운전을 중지하고 8~10분간 유리문을 열고 식혀준 다음 다시 시작합니다.
E-2	증발기의 온도가 너무 높음	작업을 중지하고 8~10분간 기다린 후 다시 시작합니다.
E-3	내부 온도가 너무 낮음	운전을 중지하고 5분간 기다린 후 다시 시작합니다.
E-4	증발기의 온도가 너무 낮음	작업을 중지하고 5분간 기다린 후 다시 시작합니다.
E-5	센서 연결 실패(단선)	고객 서비스 및 수리 센터에 문의하여 점검 및 수리
E-6	센서 연결 실패(단락)	
E-7	전원 보드 및 디스플레이 패널 연결 실패	

I A/S 안내

아이뮤즈는 소비자 보호법에 준하는 피해 규정에 따라 제품에 대한 교환/환불 및 유/무상 처리를 진행합니다.
(제품 보증 기간 : 1년)

※ 무상 서비스 (구매내역 증빙 필수, 구매 내역서 또는 영수증 / 택배 송장 등)
제품에 대한 하자 발생 → 제품 교환 및 환불 (구매일로부터 14일 이내 불량 판정 시)
무상 수리 (보증기간 내 불량 판정 시)

※ 유상 서비스
사용자 과실 / 부주의로 인한 고장 및 파손 → 유상 수리
보증기간이 경과된 후 불량 확인 히 → 유상 수리

I A/S 절차



1. 아이뮤즈 공식 홈페이지의 자료실 / 초보자 가이드 / 자주 묻는 질문을 통하여 자가 진단 및 문제 해결이 가능할 수 있으니 참고 바랍니다.
2. 아이뮤즈 공식 홈페이지에 방문하셔서 A/S 신청서를 작성해 주세요.
출력이 어려운 경우 수기로 작성해 주세요.
3. A/S 신청서와 함께 제품에 손상이 가지 않도록 포장해 주세요.
(배송 도중 제품 파손 시 사고처리는 고객 or 택배사 부담입니다.)
4. 카카오톡에서 “아이뮤즈” 플러스 친구 검색 후 택배 접수 신청
구매일로부터 14일 이전의 제품 불량량의 경우는 <아이뮤즈 부담>
구매일로부터 14일이 경과된 제품 불량량의 경우는 <고객 편도 부담>
구매일 상관없이 고객 부주의로 인한 파손, 고장의 경우는 <고객 왕복 부담>

※ 보내는 주소 : (10320) 경기도 고양시 일산동구 동국로 81-8 포유디지털 서비스센터 A/S 담당자 앞
☎ 1544-9701

5. 기사님이 방문하시면 포장한 제품을 전달해 주세요.
6. 아이뮤즈로 입고 완료 시 입고 문자가 고객에게 발송되며, 제품 검수 후 담당 엔지니어가 연락드립니다.
(A/S 수리 기간은 물량에 따라 달라질 수 있으니, 고객님의 양해 부탁드립니다.)

TALK 아이뮤즈

빠르고 간편한 1:1 카톡 상담!
지금 바로 친구추가 하세요~

운영시간 평일 9:30 ~ 17:30



카카오톡 친구 검색창에서
<아이뮤즈>를 검색한 후
친구추가하시면
1:1 채팅 상담이 가능합니다.

카톡상담



@아이뮤즈

※ A/S 조회, 비용 안내 및 자세한 안내사항은
아이뮤즈 공식 홈페이지, 카카오톡 1:1 채팅 상담으로 확인 가능합니다.
※ 카톡 상담 시 되도록 QR 코드를 통한 채팅방 입장을 권장 드립니다.

1544-9701 (A/S문의 1번)

내방시간 : 09:00 ~ 17:30

사무시간 : 09:00 ~ 18:00



I 제품의 사양 / Product Specification

제품명	주방용전열기구 유사기기(Air Fryer Oven)
모델명	Mu-15SO
정격전압	220-240V~, 50-60Hz
소비전력	1800W

제품 보증서

- (주)포유디지탈은 소비자 피해 보상규정에 따라
아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 소비자의 정상적인 사용 중 고장이 발생했을 경우
본사 서비스센터에서 보증기간 동안 무상수리를 받으실 수 있습니다.
 - 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라 하더라도 유료로 수리해드립니다.
 - 사용상의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - 무상보증기간이 지난 경우
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 당사의 서비스 기사 이외의 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상
 - 수리를 요할 때에는 반드시 보증서를 제시하십시오.
 - 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
 - 본 보증서는 국내에서만 유효합니다

본체	기본 약세서리
1년	보증 및 A/S 제외

제품명		주방용전열기구 유사기기(Air Fryer Oven)		모델명	Mu-15SO
제조번호					
고객	성명			전화	
	주소				
상호		주식회사 포유디지탈			
제조년월		별도표기			
제조사		GUANGDONG SHUNDE RONG FANG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.			
수입원		주식회사 포유디지탈			
제조국		중국(OEM)			
인증번호	안전인증번호	HU073189-24006			
	적합등록번호	R-R-FUD-Mu-15SO			
인증마크(KC)					